



Qivivo Thermostat

Manuel d'installation

Compatibilité

Compatibilité énergétique

Ref QTH01-GW-EU : Système de chaudière gaz, fioul et bois par contact sec.

Ref QTH02-EW-EU : Chauffage électrique centralisé commandé par fil pilote,

Installation

Installation simple en remplacement d'un thermostat filaire.

En remplacement d'un thermostat sans fil ou en l'absence de thermostat, nécessité de tirer les fils de la chaudière vers l'emplacement du thermostat.

Box/routeur internet avec accès internet ayant un port RJ45 et un port USB de libre.

Garantie

Garantie 2 ans

Applications

Application disponible gratuitement sur l'App Store & sur Google Play

A partir de l'iPhone 3GS, iPad 2, iPod Touch 4


avec iOS 6.1 et supérieur

A partir de Android 2.3.3

Accès gratuit à votre interface Myqivivo en ligne.

Pilotage à distance possible depuis plusieurs appareils.


Contenu du pack

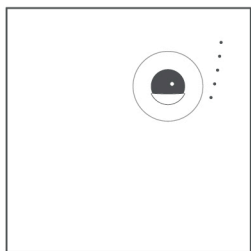


Qivivo Thermostat




Passerelle sans fil

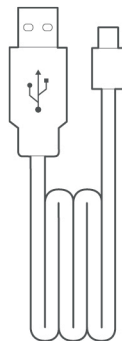


1 câble usb

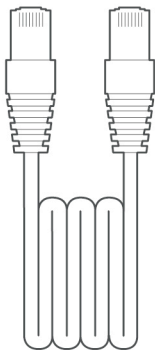

1 câble RJ45

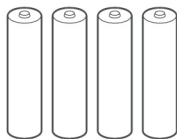

4 piles LR6 / AAA

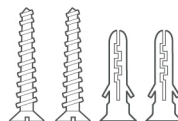

Vis et chevilles

Matériel nécessaire


Tournevis

Perceuse

Crayon à papier


Étapes d'installation

1 Ouvrez Qivivo Thermostat

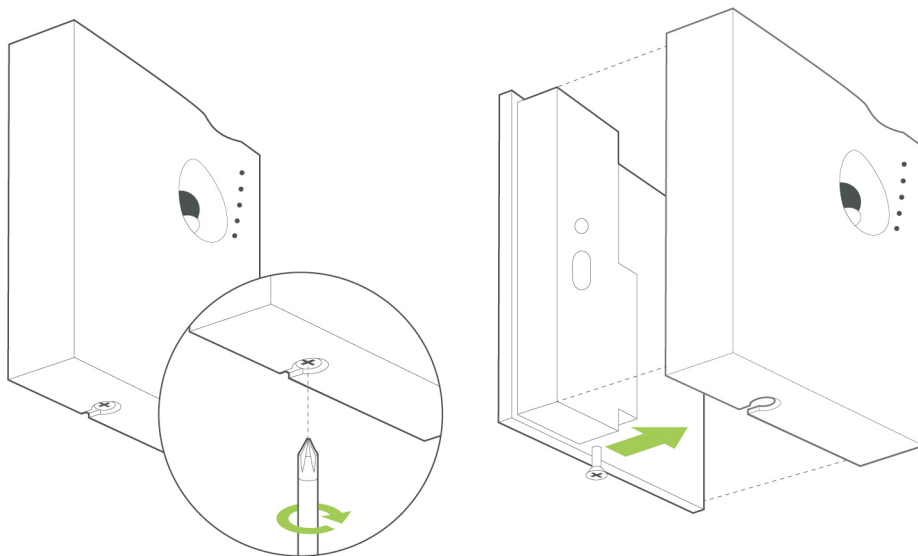

Étapes d'installation

2 Retirez le couvercle

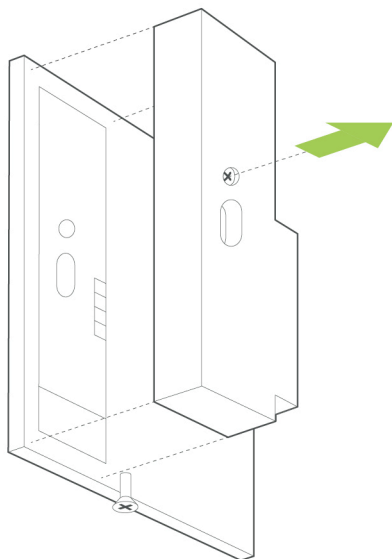


3 Installez les piles



Étapes d'installation


4 Branchez la passerelle

Branchez la passerelle à la box internet/ routeur grâce aux deux câbles fournis.

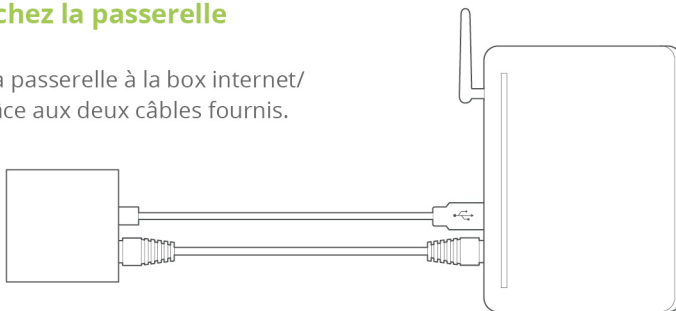

Vérifiez que la led est allumée en vert continu. Cela signifie que la connexion est établie. Si elle clignote, il y a un problème de connexion. Refaites les branchements et si le problème persiste, consultez l'assistance.

Les leds du Thermostat peuvent clignoter pendant quelques minutes, indiquant la mise à jour. Conservez le Thermostat proche de la Passerelle pendant ce processus et passez à l'étape suivante uniquement quand le clignotement est terminé.

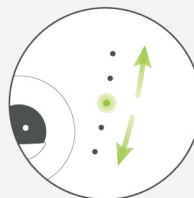


Étapes d'installation

5 Coupez le courant




Afin d'éviter tous risques d'électrocution, coupez le courant général du logement.

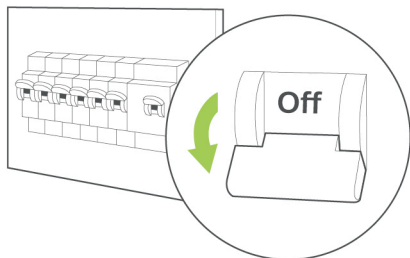

6 Mettez les radiateurs sur Programmation

Chauffage électrique uniquement :


S'il y a des régulateurs sur les radiateurs, placez-les sur le mode «Programmation». Mettre également un des radiateurs sur la température maximale, pour effectuer un test en fin d'installation.

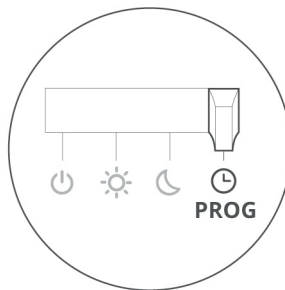

Étapes d'installation


7 Démontez l'ancien thermostat

a. Enlevez la façade de l'ancien thermostat.

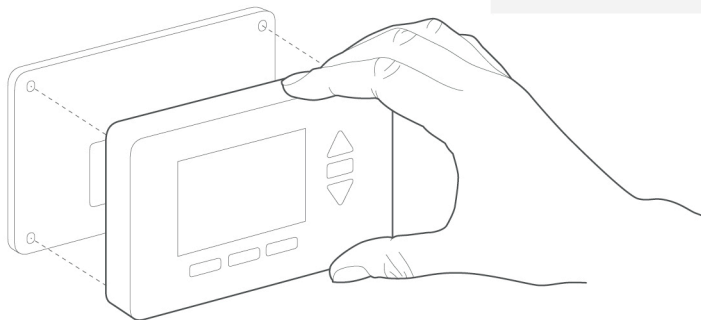


S'il n'y a pas de thermostat existant, il est nécessaire de tirer des fils depuis la chaudière.

b. Débranchez les fils de l'ancien thermostat un par un.

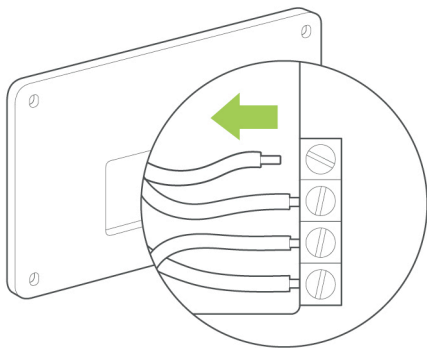


c. Dévissez et enlevez l'ancien socle.

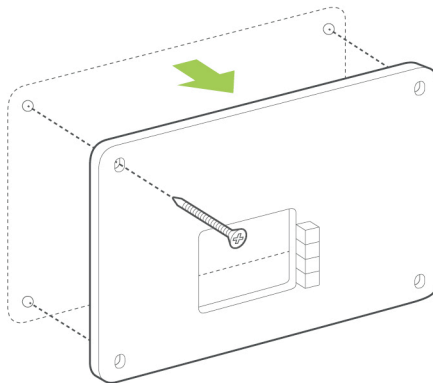


Étapes d'installation

8 Fixez Qivivo Thermostat


a. Placez le socle sur le mur et marquez au crayon l'emplacement des fixations du haut et du bas. Si besoin, faites deux trous avec une perceuse et placez les chevilles.

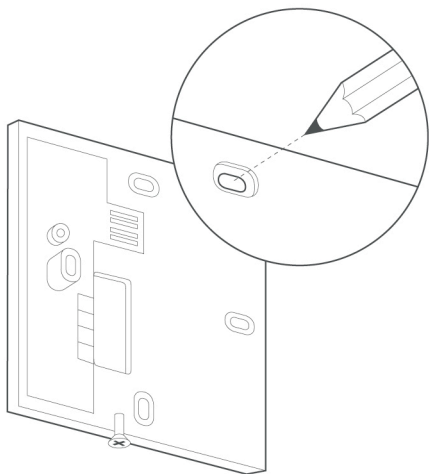

b. Faites passer les fils dans le trou du socle.

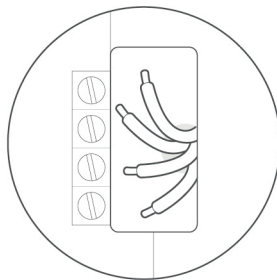


c. Insérez les vis du haut et du bas sans serrer pour accrocher le socle sur le mur.

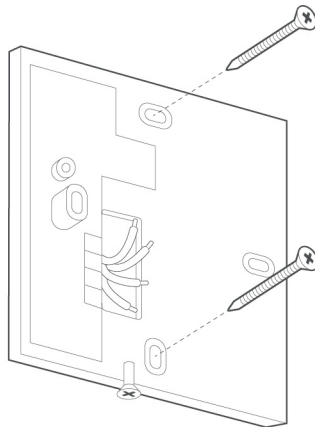


Étapes d'installation

9 Connectez les fils


Montage pour système de chaudière gaz, fioul et bois, Ref QTH01-GW-EU :

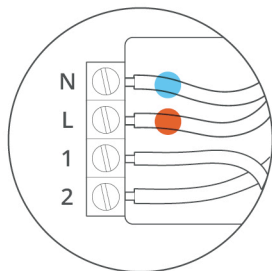

Montage à 4 fils

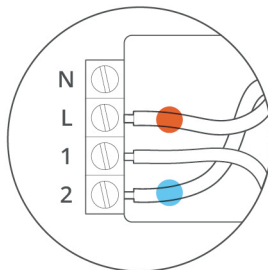


Montage à 3 fils

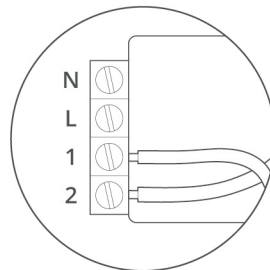

Montage à 2 fils


Montage pour chauffage électrique centralisé, Ref QTH02-EW-EU :

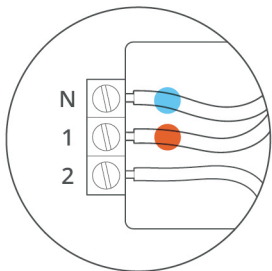

Montage à 3 fils


Étapes d'installation

10 Remettez le couvercle

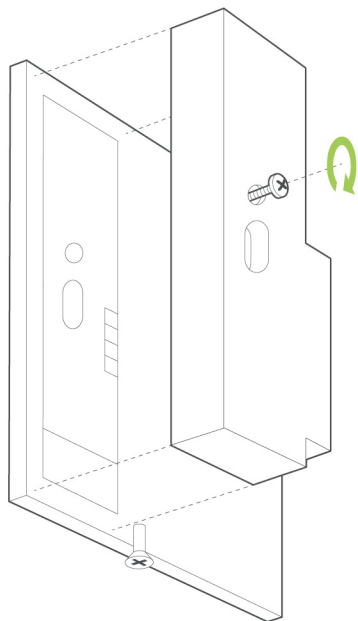


Étapes d'installation

11 Remettez la façade

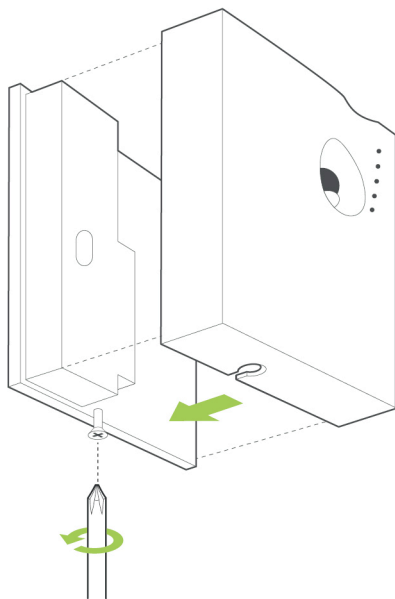

12 Remettez le courant

Vous pouvez remettre le courant général du logement.

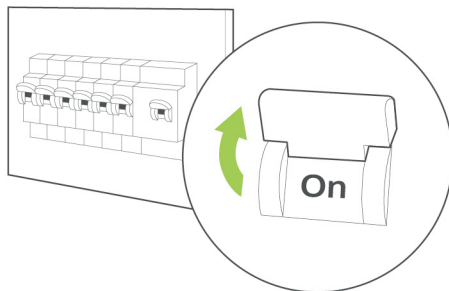


Qivivo Thermostat ne doit pas bouger de son emplacement.

Étapes d'installation


13 Vérification

Le thermostat n'étant pas encore associé à un compte, vous pouvez procéder au test suivant :

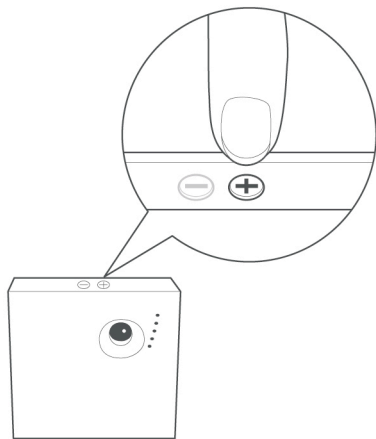


a. Appuyez plusieurs fois sur le bouton droit du thermostat, jusqu'à ce que la LED du haut soit allumée.

b. Les LEDS se mettent ensuite à clignoter, indiquant une bonne communication.

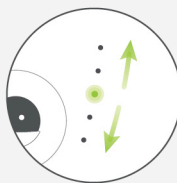


c. La chaudière/le chauffage électrique s'allume ensuite pendant deux minutes. Allez vérifier que la chaudière/le chauffage démarre.

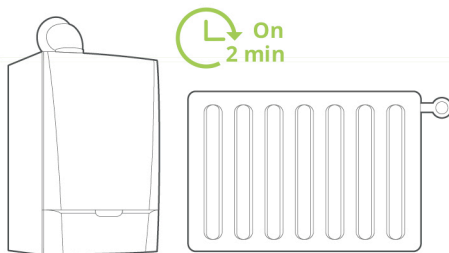


Étapes d'installation

d. La chaudière/le chauffage électrique s'arrête ensuite pendant deux minutes.

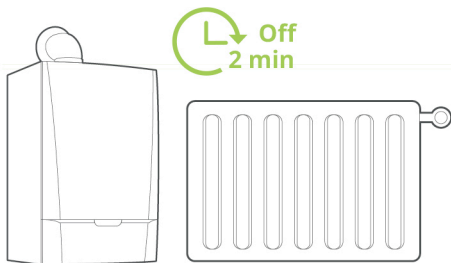

e. Qivivo Thermostat redémarre et se remet en fonctionnement standard.

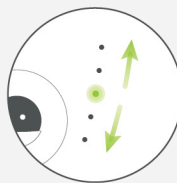

14 Activation du produit

Rendez-vous sur **www.qivivo.com/login** pour la création de votre compte et l'activation de votre produit.

Spécifications



Pour accéder aux services Qivivo, disponible depuis une tablette et/ou un ordinateur connecté(s), rendez-vous sur votre compte : <http://www.qivivo.com/login>

En cas de problème d'installation veuillez vous rendre sur <http://support.qivivo.com/hc/fr> pour un support FAQ mail ou téléphonique.



Certificats et conditions générales

Qivivo déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Garantie

Garantie 2 ans

Caractéristiques sans fil

Connexion de la passerelle à la box internet par alimentation USB 5V DC 100mA et port Ethernet RJ45, à brancher sur la box/routeur internet). Connexion sans fil entre Qivivo Thermostat et passerelle, portée longue 100m.

Capteurs et mesures

Capteur de température haute précision:
Plage de mesure 0-50 °C
Sensibilité +/- 0,05 °C
Température (consigne) :
Plage de réglage : 5°C à 30°C
Incrément : 0.5°C
Unité : °C
Capteur de présence :
Portée 7 mètres, à champ large

Installation sur chaudière gaz, fuel et bois

Alimentation 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
Câblage possible à la sortie chaudière : contact sec ou contact alimenté 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
Courant de commutation max : 5 A

Installation sur système de chauffage

électrique commandé par fil pilote
Alimentation 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
1 sortie en fil pilote 4 ordres 0,1 A - 230 VAC

Avertissements

Le thermostat programmable est à usage intérieur uniquement.

L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur. Les piles doivent être propres avant de les insérer dans l'appareil.

Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter ou les ouvrir.

Tenez les enfants à l'écart des piles. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce manuel peut annuler votre droit relatif au fonctionnement et/ou au service de garantie de cet appareil.

Qivivo Thermostat et passerelle : Isolement classe II
Cet appareil n'est pas fait pour être utilisé par des personnes handicapées physiquement ou mentalement ou pas des personnes non compétentes (y compris les enfants), sauf si ces personnes sont surveillées ou supervisées par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillées afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

